


HANDLEIDING

AQUADOS®




doseerpomp EWN-C31

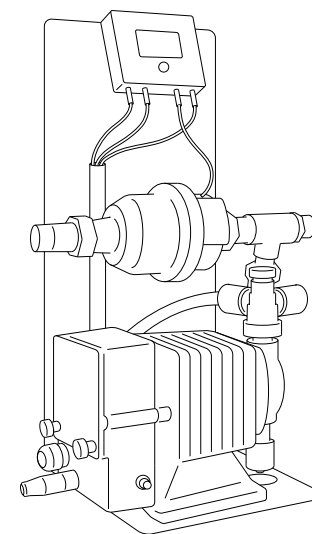


doseerpomp	
uitvoering:	EWN-C31
handleiding:	KR90
versie:	240703

In bedrijf stellen

- Monteer de aanzuigslang (1) en retourslang (2) nadat deze op maat zijn gemaakt.
- Plaats de aanzuig- en retourslang in het te doseren middel.
- Steek de stekker in een 230V stopcontact.
- Draai de ontluchting (3) open. ↻
- Druk de handbedieningsknop (4) in totdat vloeistof uit de ontluchting komt.
- Draai de ontluchting (3) dicht. ↻
- Steek één van de twee kleine stekkers (5) in de doseerpomp.
(zwart voor de standaard dosering, rood voor de lage dosering)
- Draai de doseerknop (6) naar de gewenste dosering terwijl de handbedieningsknop (4) wordt ingedrukt.

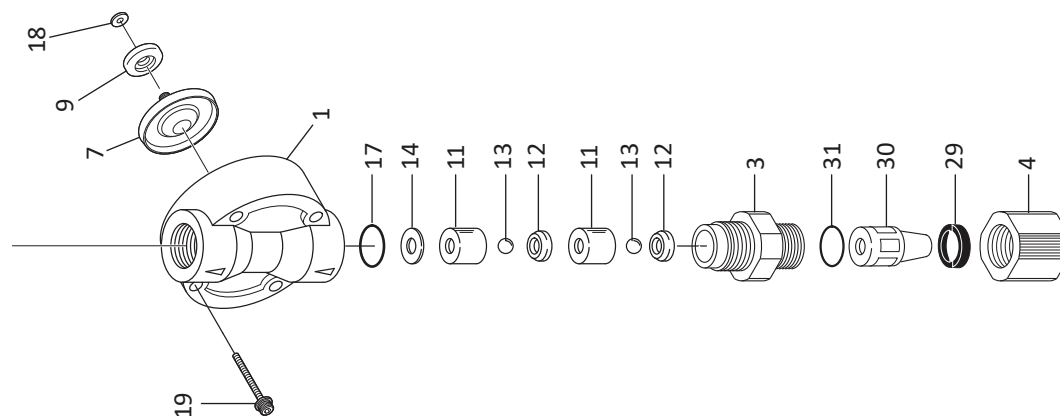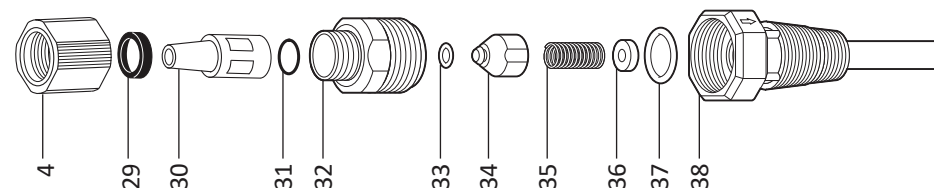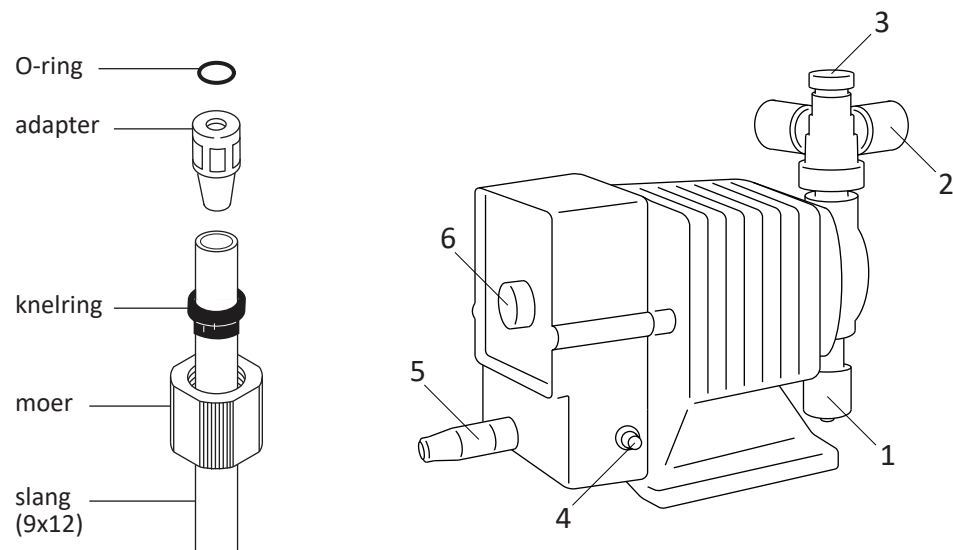

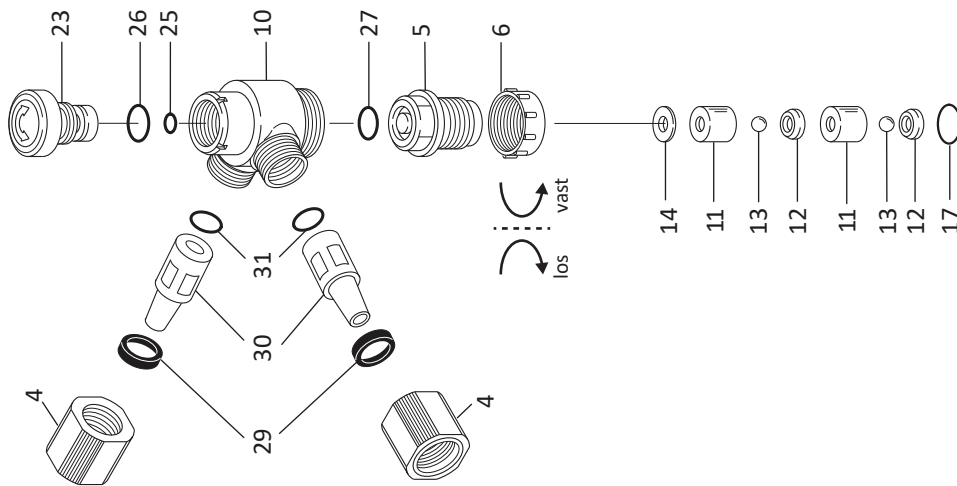


1	Pompkop (GFRPP)	Ai399
3	Aanzuigfitting (GFRPP)	Ai274
4	Moer (GFRPP).....	Ai297
5	Flensstuk ontluchting (GFRPP)	Ai144
6	Moer ontluchting (GFRPP)	Ai145
7	Membran (PTFE).....	Ai305
9	Membran steunplaat (PPS).....	Ai335
10	Ontluchtingshuis (GFRPP).....	Ai146
11	Klepshuis (GFRPP).....	Ai911
12	Klepzitting (Viton).....	Ai6
13	Kogel (keramiek).....	Ai5
14	Klepshuis vulring (PTFE).....	Ai13
17	O-ring pompkop (Viton)	Ai45
18	Membran opvulling (messing)	Ai369
19	Imbus schroef (RVS)	Ai370
23	Ontluhtingskraan (GFRPP)	Ai148
25	O-ring ontl. kraan klein (Viton).....	Ai202
26	O-ring ontl. kraan groot (Viton).....	Ai21
27	O-ring flensstuk (Viton)	Ai374
29	Knelring (GFRPPS).....	Ai375
30	Slangadapter (GFRPP)	Ai292
31	O-ring slangadapter (Viton).....	Ai377
32	Onderhuis (GFRPP).....	Ai44
33	O-ring conische afsluiter (Viton)	Ai279
34	Conische afsluiter (GFRPP)	Ai271
35	Veer (RVS).....	Ai60
36	Vulring (GFRPP)	Ai239
37	O-ring huis (Viton)	Ai61
38	Huis (GFRPP)	Ai241

Digitale teller

De AQUADOS doseerpomp is uitgerust met een digitale teller (7) die het waterverbruik in liters weergeeft. Door de reset knop (8) twee seconden in te drukken, kan de teller weer op nul worden gezet. De teller is voorzien van een extra uitgangssignaal (9) welke gebruikt kan worden voor computerregistratie van het waterverbruik (potentiaal vrij signaal 250 ms max. 50 V 100 mA).

Technische gegevens

voltage:	100-240 V ac
frequentie:	50/60 Hz
stroom:	1,2 A
werkdruk:	3 bar
max. flow:	1.800 L/h (1%)
	900 L/h (2%)
min. flow:	6 L/h

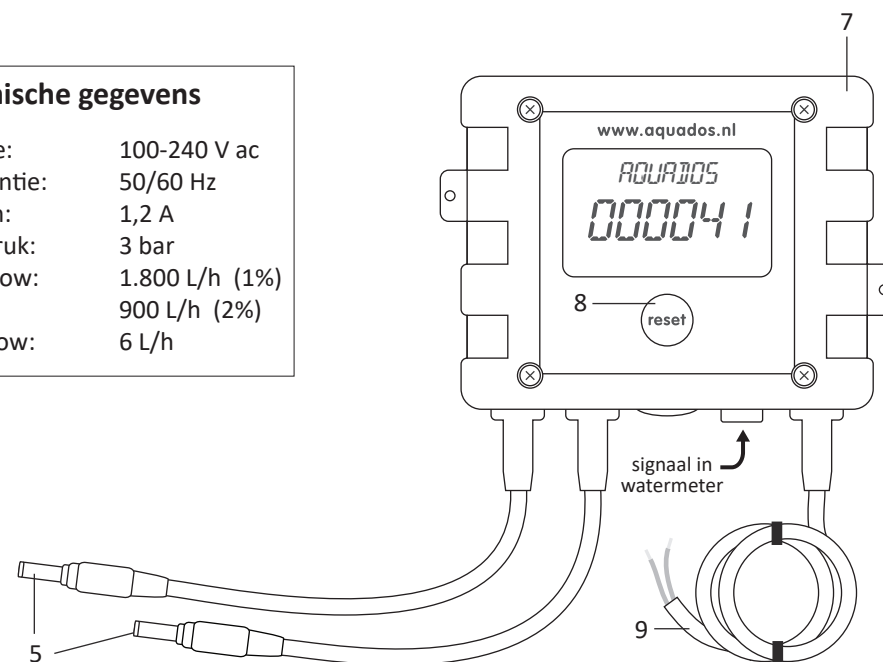


Dosering

AQUADOS doseerpompen bieden de mogelijkheid om te doseren in een standaard en in een laag bereik. Door de kleine stekker te verwisselen (zwart of rood), kan men het doseerbereik wijzigen. Gebruik vervolgens de juiste schaalverdeling:

zwarte schaalverdeling in combinatie met de zwarte stekker voor de standaard dosering

rode schaalverdeling in combinatie met de rode stekker voor de lage dosering

uitvoering	dosering		stekker
	%	L/m ³	
1%	0,1	1	rood
	0,2	2	rood
2%	0,5	5	zwart
	1,0	10	zwart
	0,1	1	rood
	0,2	2	rood
	0,3	3	rood
	0,4	4	rood
	1,0	10	zwart
	2,0	20	zwart

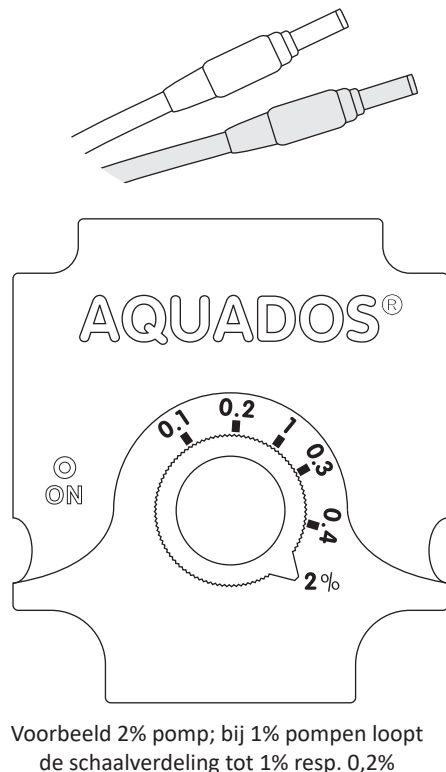

Algemeen

Waterleidingmaatschappijen staan het gebruik van een doseerpomp toe indien er voorzieningen zijn getroffen die terugstroming uitsluiten, bijvoorbeeld een breek tank (montage van een vlotterbak met overloop vóór de doseerpomp). De eindgebruiker is verantwoordelijk voor montage, inbedrijfstelling en onderhoud. Controleer of de AQUADOS doseerpomp naar behoren functioneert alvorens deze in praktijk te gebruiken. Zo niet, neem dan contact op met uw dealer.

Onderhoud

De AQUADOS doseerpomp vraagt weinig onderhoud: na elke toediening reinigen door handwarm water op te laten zuigen. Dit voorkomt het vervuilen en het eventueel vermengen van verschillende producten. Eventueel kan een reinigingsmiddel worden toegevoegd. Regelmatig het ontluchtingskraantje verwijderen en de rubber O-ringen invetten met vaseline voorkomt het vastplakken van de O-ringen in het ontluchtingshuis.

Garantie

12 maanden garantie op materiaal.
De garantie vervalt bij:

- Het openen door onbevoegden;
- Onvoldoende onderhoud of reinigen;
- Het bevriezen van het apparaat;
- Verkeerde montage of gebruik;
- Slechte waterkwaliteit;
- Pure dosering van medicijnen.

Let op!

Medicijnen nooit puur onder de AQUADOS doseerpomp plaatsen. Altijd verdunnen.

Wanneer producten gedoseerd worden die mogelijk gas vormen (zoals chloor, waterstofperoxide of daarop gebaseerde producten), wordt aangeraden om een automatische ontluchting te gebruiken. Neem hiervoor contact op met uw dealer.