

BEKNOPTE GEBRUIKSAANWIJZING
DOSTEC-MULTI DP3013/DP3014

MONTAGE

Plaatsbepaling

De **DOSTEC-MULTI** moet in een horizontale leiding geplaatst worden.

Stroomrichting

Bij 1 in (aanvoer)
Bij 2 uit (afvoer)

Wanneer stroomrichting van rechts naar links is, komt de watermeter aan de muurzijde uit. Koppelingen los maken en watermeter naar voor draaien. **(Let op pulskabel!)**



Ophangen

Bepaal de plaats van de **DOSTEC-MULTI**. Boor de gaten voor de pluggen en draai de haken vast.

Aansluiting


Sluit de **DOSTEC-MULTI** aan.
Gebruik de meegeleverde koppelingen, zodat het apparaat t.b.v. service eenvoudig verwijderd kan worden

Waterdruk niet hoger dan 3 Bar.
Zonodig reduceerventiel monteren.
Terugslagklep is reeds voormonteerd c/q bijgeleverd.

Zuigslang/ontluchtslang

Schroef de zuigslang onder aan de pompkop. (1)(let op O-ring)
Druk de ontluchtslang (dunne slang) op de slangpilaar (2)

Let op
installatie geldt dat deze moet
voldoen aan de door de waterleidingmaatschappijen

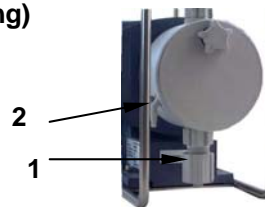

Voor elke
gestelde eisen.


IN GEBRUIK STELLEN

- ◆ Hang de zuigslang met zuigkorf in de emmer (7)
(let erop dat de zuigslang niet knikt.)
- ◆ draai de ontluuchtknop (1), achter op de **DOSTEC-MULTI** linksom open
- ◆ steek de stekker in het stopcontact
- ◆ draai de functieknop (2) naar stand "TEST", hou vast , draai de doseerknop naar 100% de **DOSTEC-MULTI** zal nu snel aanzuigen.
- ◆ zodra vloeistof uit de ontluuchting (3) stroomt, functieknop (2) op de stand "ON" draaien en ontluuchtknop (1) dichtdraaien. Gaat de rode LED branden draai dan de functieknop (2) een stukje terug.

Let op! Medicijnen vooraf eerst verdunnen.

De **DOSTEC-MULTI** heeft *drie* doseerbereiken.
Bepaal de gewenste dosering.

- Draai keuzeknop (5) met een goed passende schroevendraaier naar het gewenste maximale bereik. Gaat de rode LED branden draai dan een stukje terug.
- Kijk in het lijstje op de voorkant van de pomp, met welke stand van de doseerknop de gewenste dosering overeen
- Draai de functieknop (2) naar "TEST".
- Draai de doseerknop (4) naar de gewenste stand. (gebruik geen kracht).
- Draai functieknop (2) naar "ON". (Gaat de rode LED branden, draai dan een stukje terug.

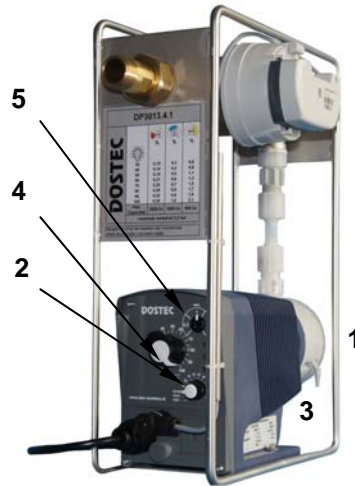

De doseerknop mag alleen in combinatie met de functieknop in stand "TEST" verdraaid worden !



Reinigen

Het is beslist noodzakelijk de **DOSTEC-MULTI** na elk gebruik te reinigen.

- Vul de emmer met schoon warm water
- draai de functieknop (2) naar "TEST" stand en laat versneld de doseerkop vullen met water
- wacht 5 minuten en herhaal zonodig een aantal maal, laat vervolgens de emmer onder normale bedrijfsomstandigheden leegzuigen.

Naast het reinigen door water is het aan te bevelen om regelmatig een reinigingsmiddel op te laten zuigen.